取扱説明書

※ご使用の前に電池カバーの中の絶縁紙を抜いて、液晶画面のダミーシールをはがしてからご使用ください

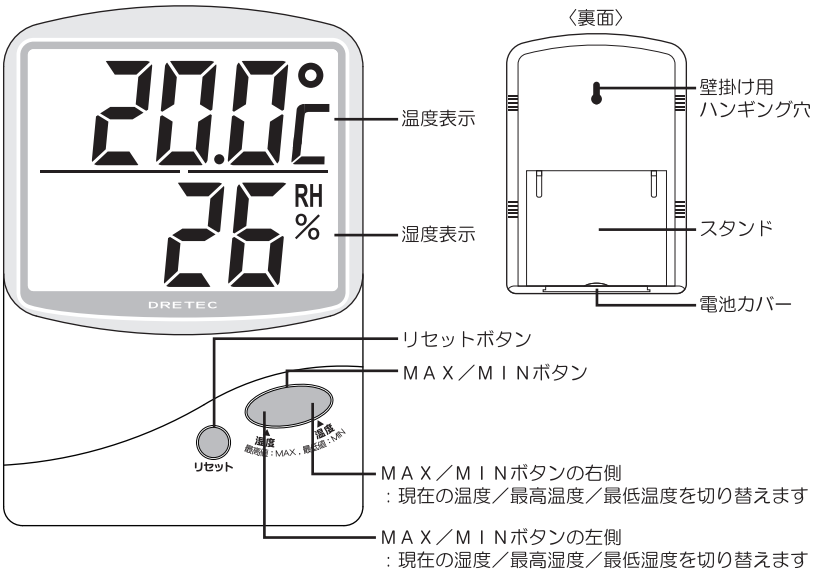

● 操作説明

1）最高温度（ＭＡＸ）／最低温度（ＭＩＮ）の表示方法
ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの右側を押すと、画面左上に「ＭＡＸ」が表示され、最高温度が表示されます。もう一度ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの右側を押すと、画面左上に「ＭＩＮ」が表示され、最低温度が表示されます。さらにもう一度ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの右側を押すと現在の温度（「ＭＡＸ」「ＭＩＮ」の表示なし）に戻ります。

2）最高湿度（ＭＡＸ）／最低湿度（ＭＩＮ）の表示方法
ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの左側を押すと、画面右下に「ＭＡＸ」が表示され、最高湿度が表示されます。もう一度ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの左側を押すと、画面右下に「ＭＩＮ」が表示され、最低湿度が表示されます。さらにもう一度ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの左側を押すと現在の湿度（「ＭＡＸ」「ＭＩＮ」の表示なし）に戻ります。
※ＭＡＸ／ＭＩＮボタンの中央部を押すと温度、湿度の両方が動作する場合があります。

3）新たに温度・湿度の最高値・最低値を測定したい場合
リセットボタンを押すとメモリーされていた温度・湿度の最高値・最低値が消去され、新しく測定します。

■ 電池交換

1）本体裏面のスタンドを開き、中の電池カバーを下にスライドさせ、取りはずします。
2）古い電池を抜き取り、新しい電池（単３形乾電池）の「＋」「－」の向きを電池ボックス内の表示に合わせてセットしてください。
3）電池カバーを閉じます。

■ 電池寿命

本製品は新しい正常な電池を組み込んだ場合、約１年間作動します。
製品に組み込まれている電池は動作確認用電池ですので、表示期間より電池寿命は短い場合があります。

■ 製品仕様

表示温度範囲	－１０.０～５０.０℃
表示湿度範囲	２５～９８％
精度（温度）	０～４０℃は±１℃、その他の範囲は±２℃
（湿度）	５０～８０％は±３％、その他の範囲は±５％
電池	単３形乾電池　１個

■ 製品についてのお願い事と注意

1）高温、直射日光のあたる場所や磁気の多い場所に置かないで下さい。
2）加熱、分解、充電、改造、水中や火中でのご使用は避けてください。
3）落下や衝撃は故障の原因になりますのでご注意ください。

⚠ 電池についての警告

●ショート、分解、加熱、火に入れないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
●電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
●電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因になります。

⚠ 電池についてのご注意

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液漏れや破裂のおそれがあり機器の故障、けがの原因となります。
※　（＋）、（－）を正しく入れてください。
※　使い終わった電池はすぐに器具から取り出してください。
※　長期間使用しない場合は電池を取り出しておいてください。